





Beschrijving Shingels

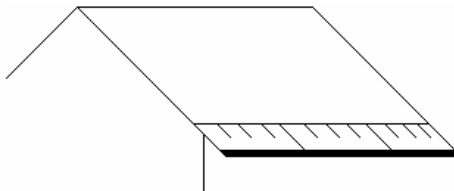


1. De afwerklát

Deze afwerklát zit bij de zijwand. De afwerklát wordt tegen de kopskant van het dakbeschoot bevestigd, voor u met de shingels begint.

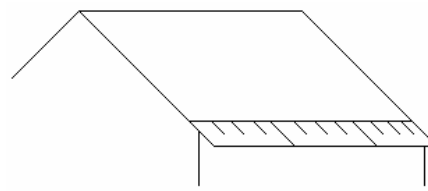


2. De eerste rij shingels

De eerste rij shingels noemen we voetshingels. Dat zijn normale shingels met de uitsparing naar boven. Laat deze voetshingels 3cm. over de dakrand heen steken en nagel deze vast.

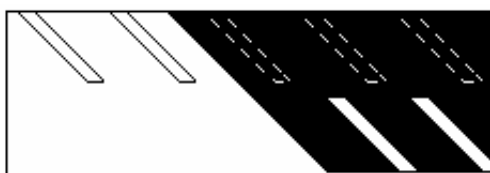


3. Plaats daarover een rij shingels met de poortjes omlaag. De rijen steeds verspringend aanbrengen.

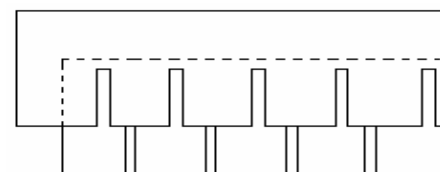


4. De volgende rijen

Daarna werkt u vanaf die eerste rij naar boven. Laat de shingels steeds een halve lei verspringen. Houd de bovenkant van de uitsparingen aan als onderkant van de volgende laag.

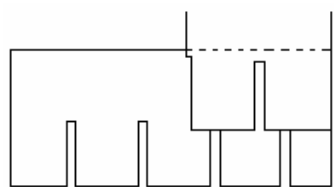

5. Altijd door 2 shingels heen nagelen.

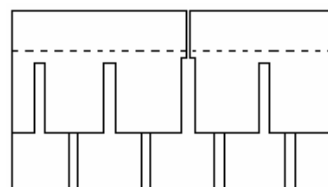


6. Shingels koud op elkaar aansluiten.




7. De nokstukken

Snij de leien los van elkaar (zie plaatje) en snij beide zijden aan de bovenkant schuin weg. Plaats deze over de nok van het dak.

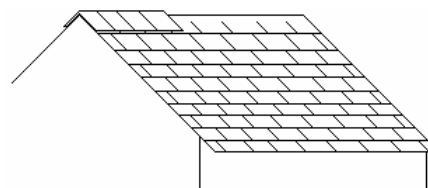

8. De nokstukjes en de eerste laag eventueel vastkiten met Shell tixophalte.

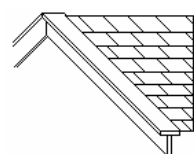

9. De zijkant

De zijkanten van het dak kunt u afwerken met een daklijst. Wij raden aan om ook hier een dikke rups Shell tixophalte onder te leggen en de daklijst hier in te drukken. Zo kan er geen vocht onder de daklijst lopen.

Houthandel Daalder wenst u veel succes met het bevestigen van de shingels. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze beschrijving, dan kunt u altijd contact met ons opnemen!